



contact@ombrazur.fr

Notice de pose

Pergola Bioclimatique COCOON

OPTION LED

 **1 personne**
1/2 journée

PREPARATION DE LA POSE

L'installation doit être conforme à la norme NFC15-100



ATTENTION


Pour votre sécurité, avant toutes opérations d'installation et de branchement, assurez-vous que le courant est bien coupé (ligne hors tension).



MISE EN GARDE

- Vous avez fait l'acquisition d'un automatisme, les opérations de branchement doivent être faites, par des personnes compétentes pour une installation conforme et engageant la garantie.
- Couper le courant avant toutes opérations de branchement ou de manipulation de l'automatisme.
 - Ne laisser pas les enfants jouer avec les dispositifs de commandes (télécommande).
 - Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tout mauvais équilibrage ou tout signe d'usure.

Outils nécessaires

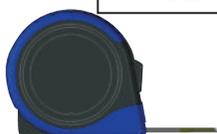

Ø6mm



Boîte de dérivation
Barrette de dérivation

Rallonge de câbles 2 x 1.5mm² + Connecteur IP68

ELEMENTS OPTION LED



AUTOMOBSOEVERLED



TRFOLED24V




LED5M24V

1 Éclairage LED 1 côté pour coffre avant.








B Coupe du ruban.



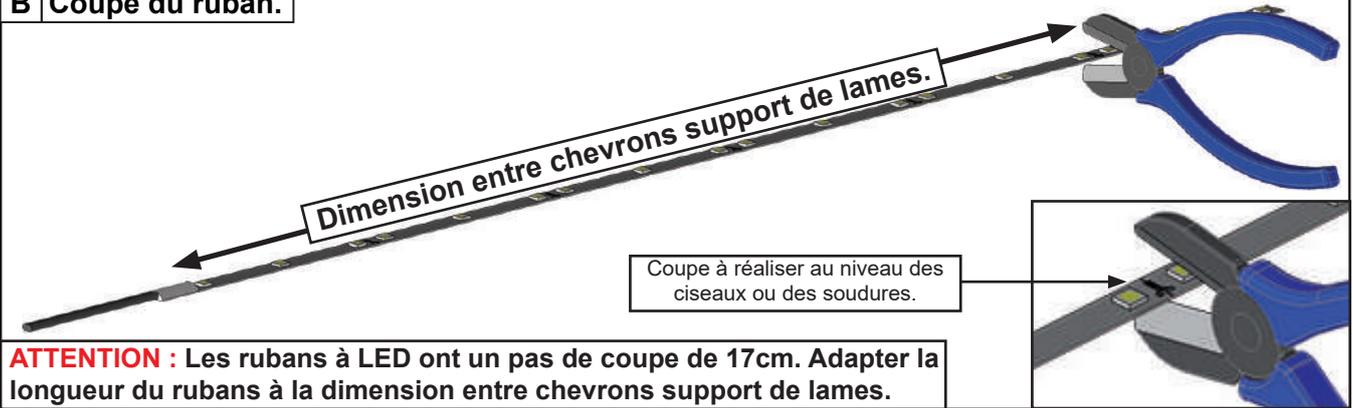


ATTENTION : Les rubans à LED ont un pas de coupe de 17cm. Adapter la longueur du rubans à la dimension entre chevrons support de lames.


C Gaine . A réaliser au niveau de la coupe du ruban de LED.

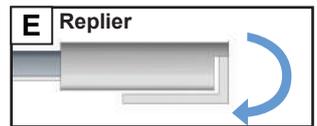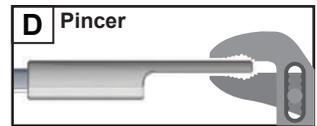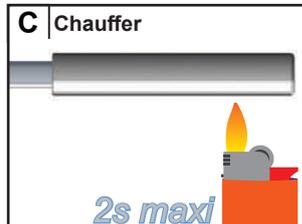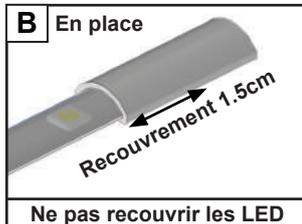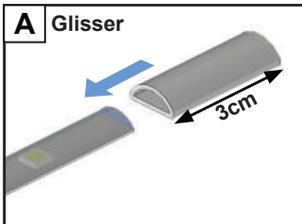


D Pose du ruban.

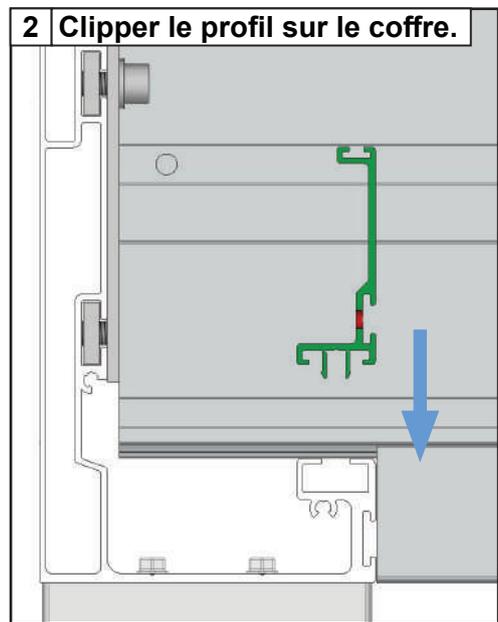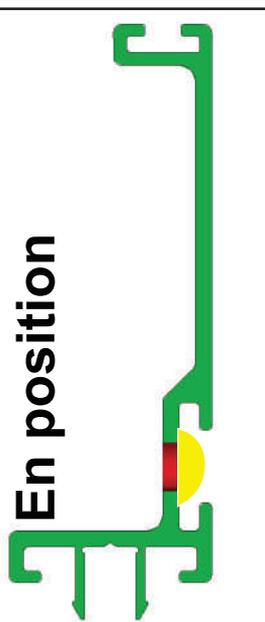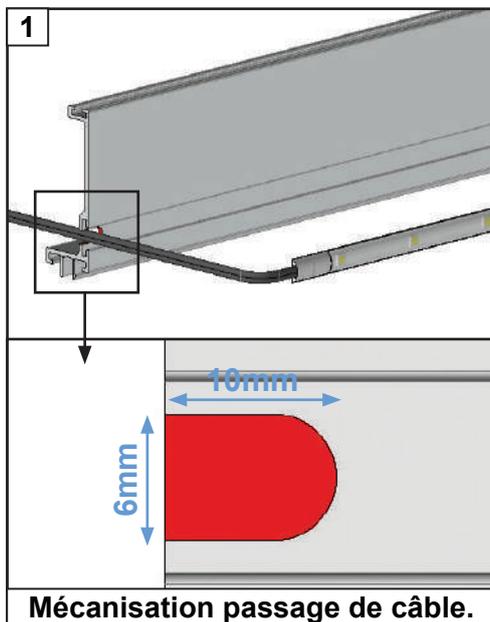



2 Câblage éclairage LED 1 côté pour coffre avant.

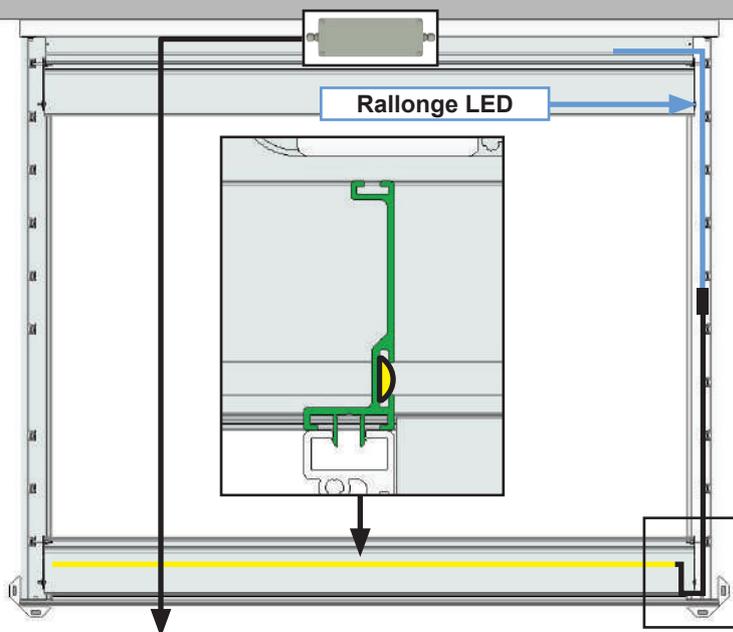

2 Connecter la rallonge à la LED.

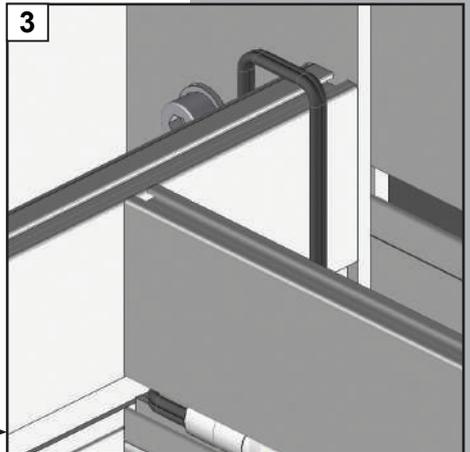


3 Remonter le câble jusqu'au coffre arrière.

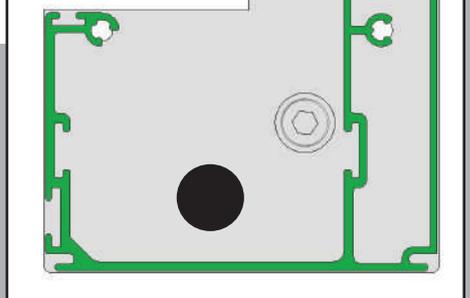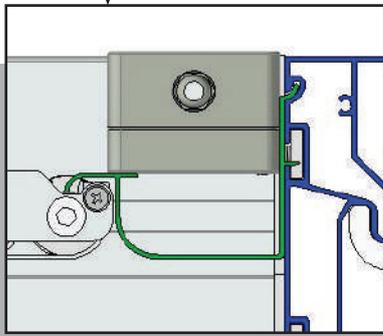

3 Éclairage LED 2 côtés pour chevron support de lames.

A Prise de mesure.





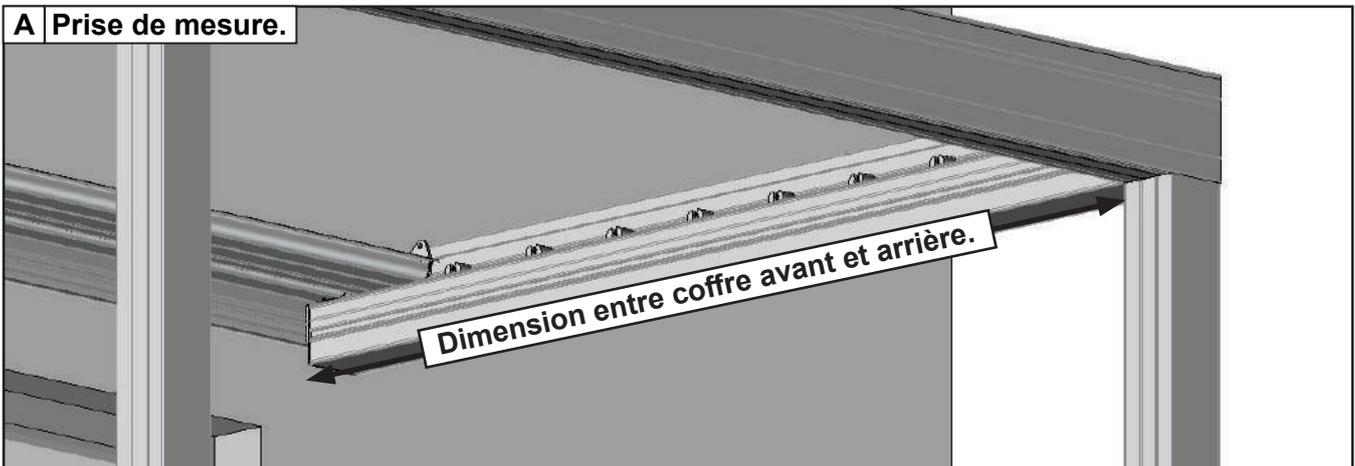


B Coupe du ruban.




ATTENTION : Les rubans à LED ont un pas de coupe de 17cm. Adapter la longueur du rubans à la dimension entre chevron support de lame.


C Gaine thermo-rétractable. A réaliser au niveau de la coupe du ruban de LED.

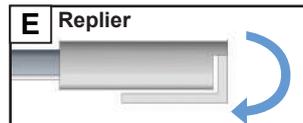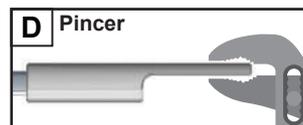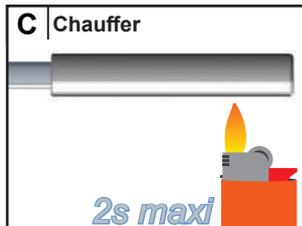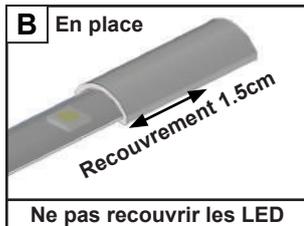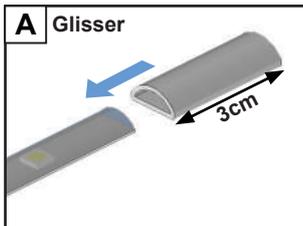


D Pose des rubans.

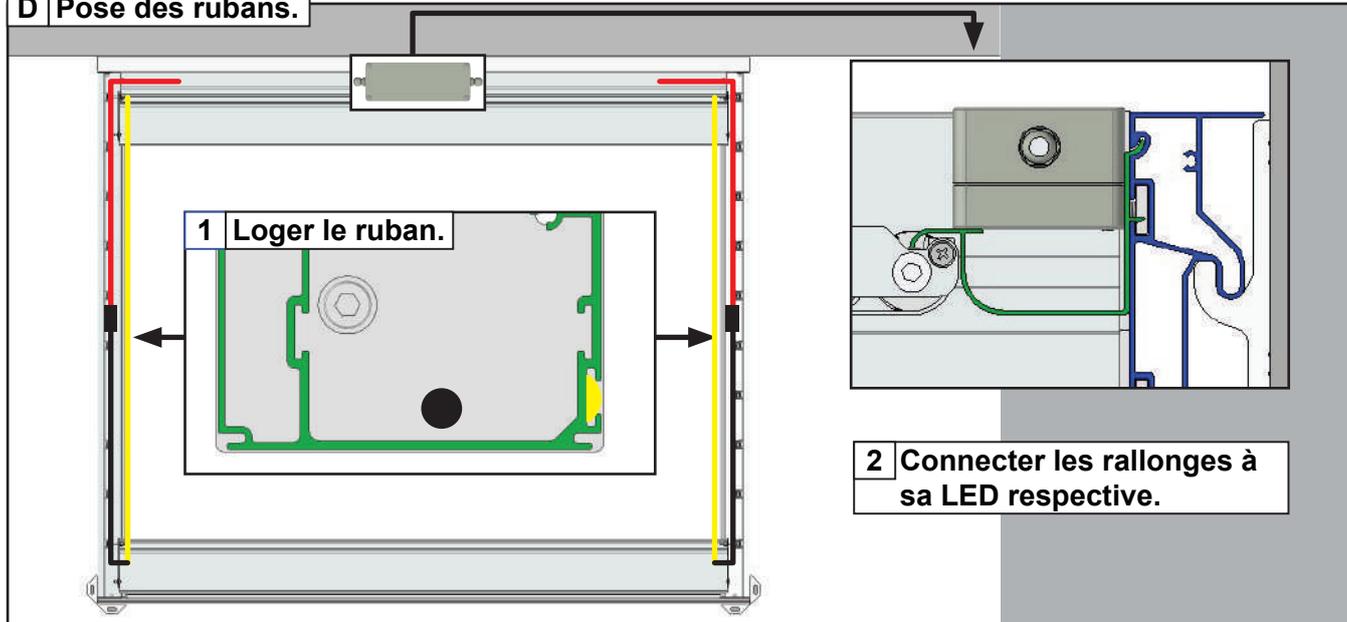


4 Éclairage LED 3 côtés.

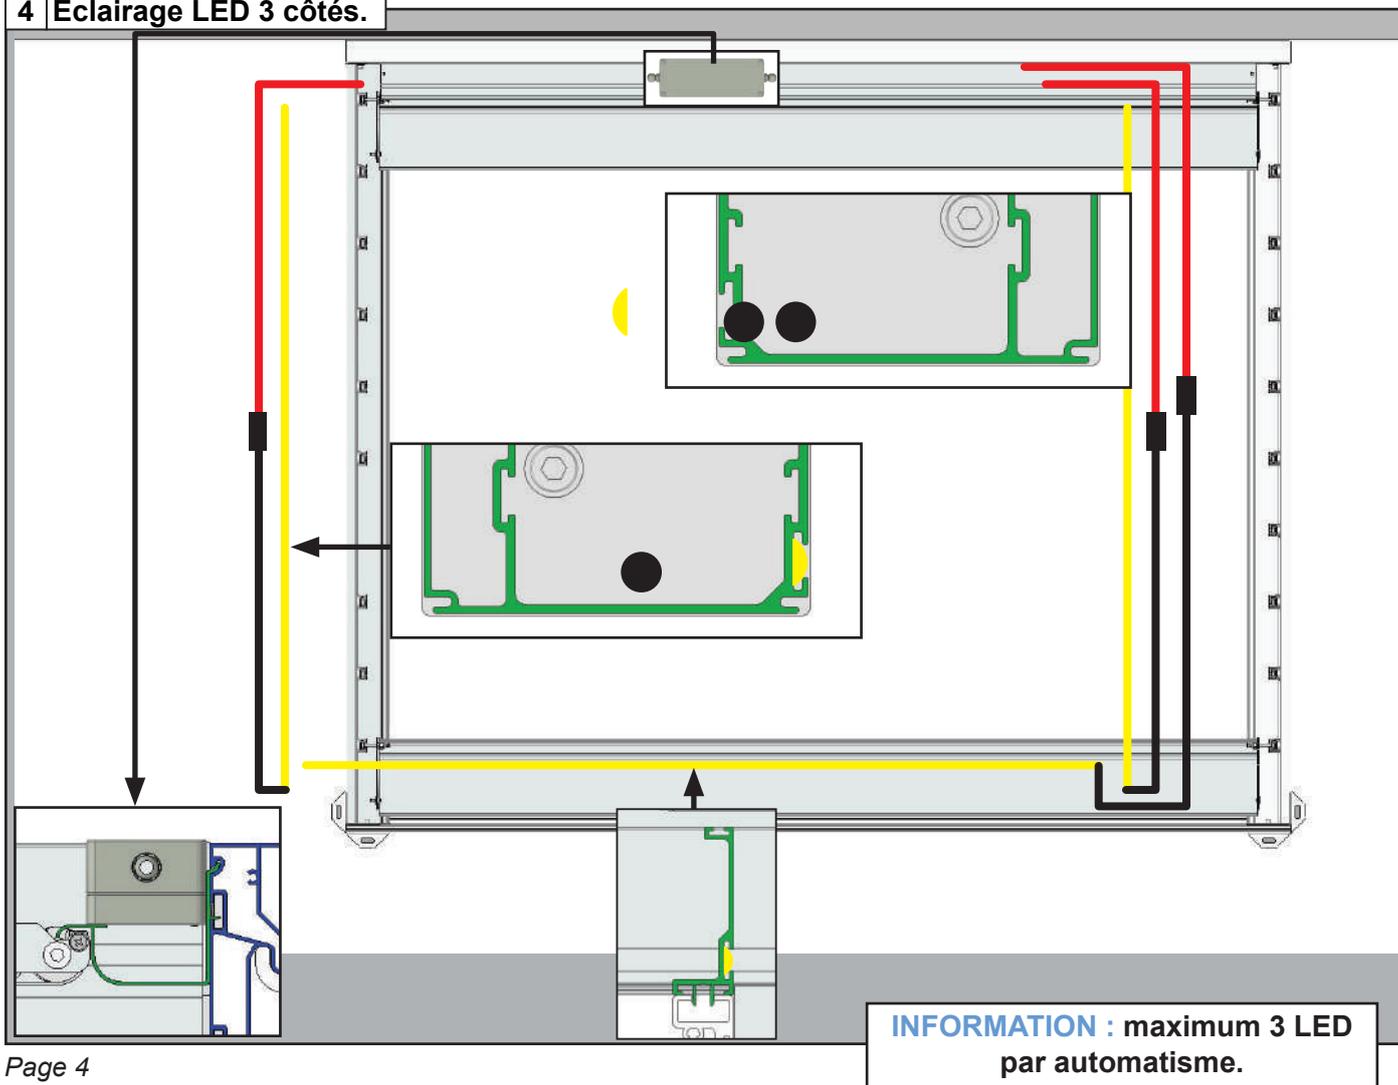

5 Configuration.

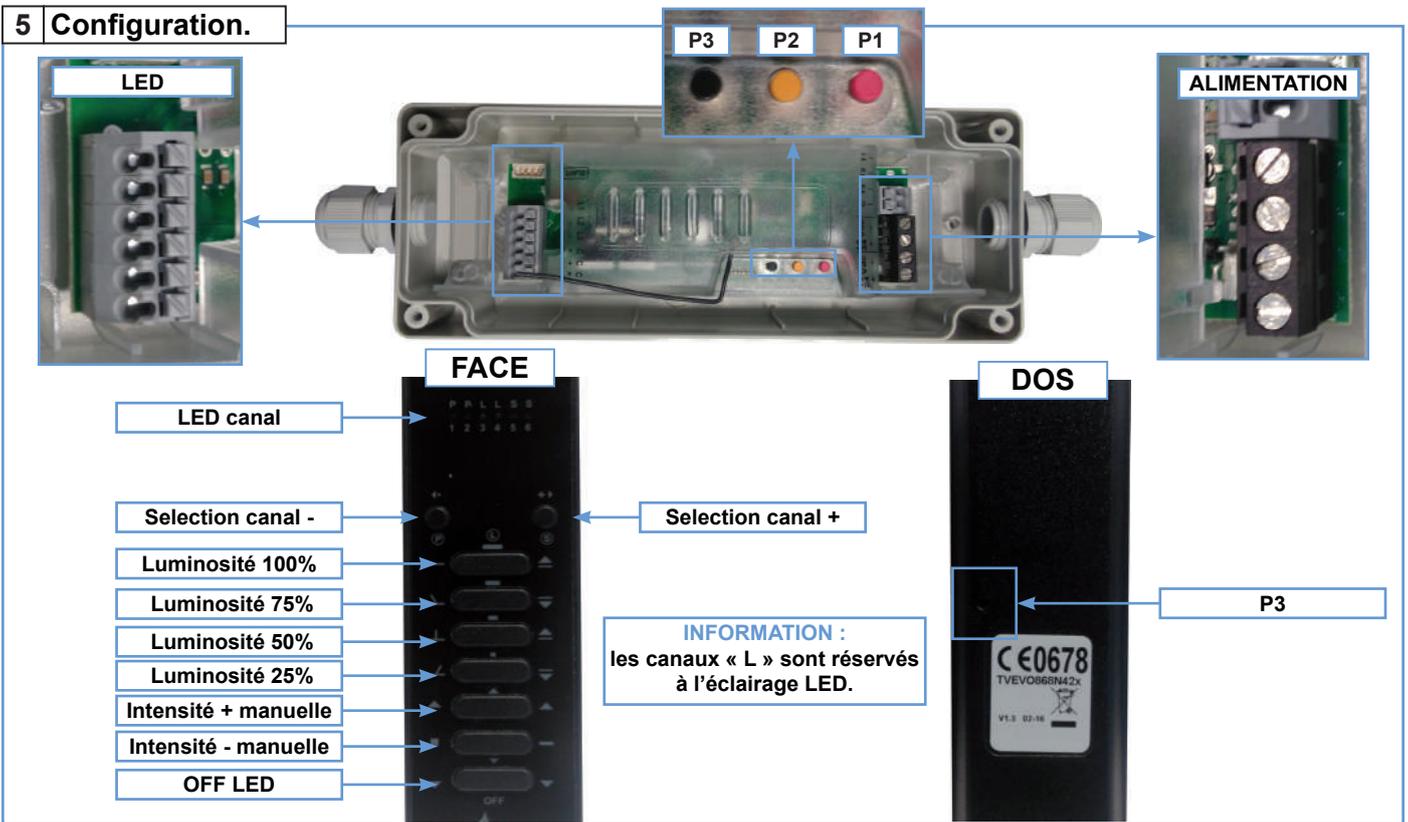

6 Câblage.

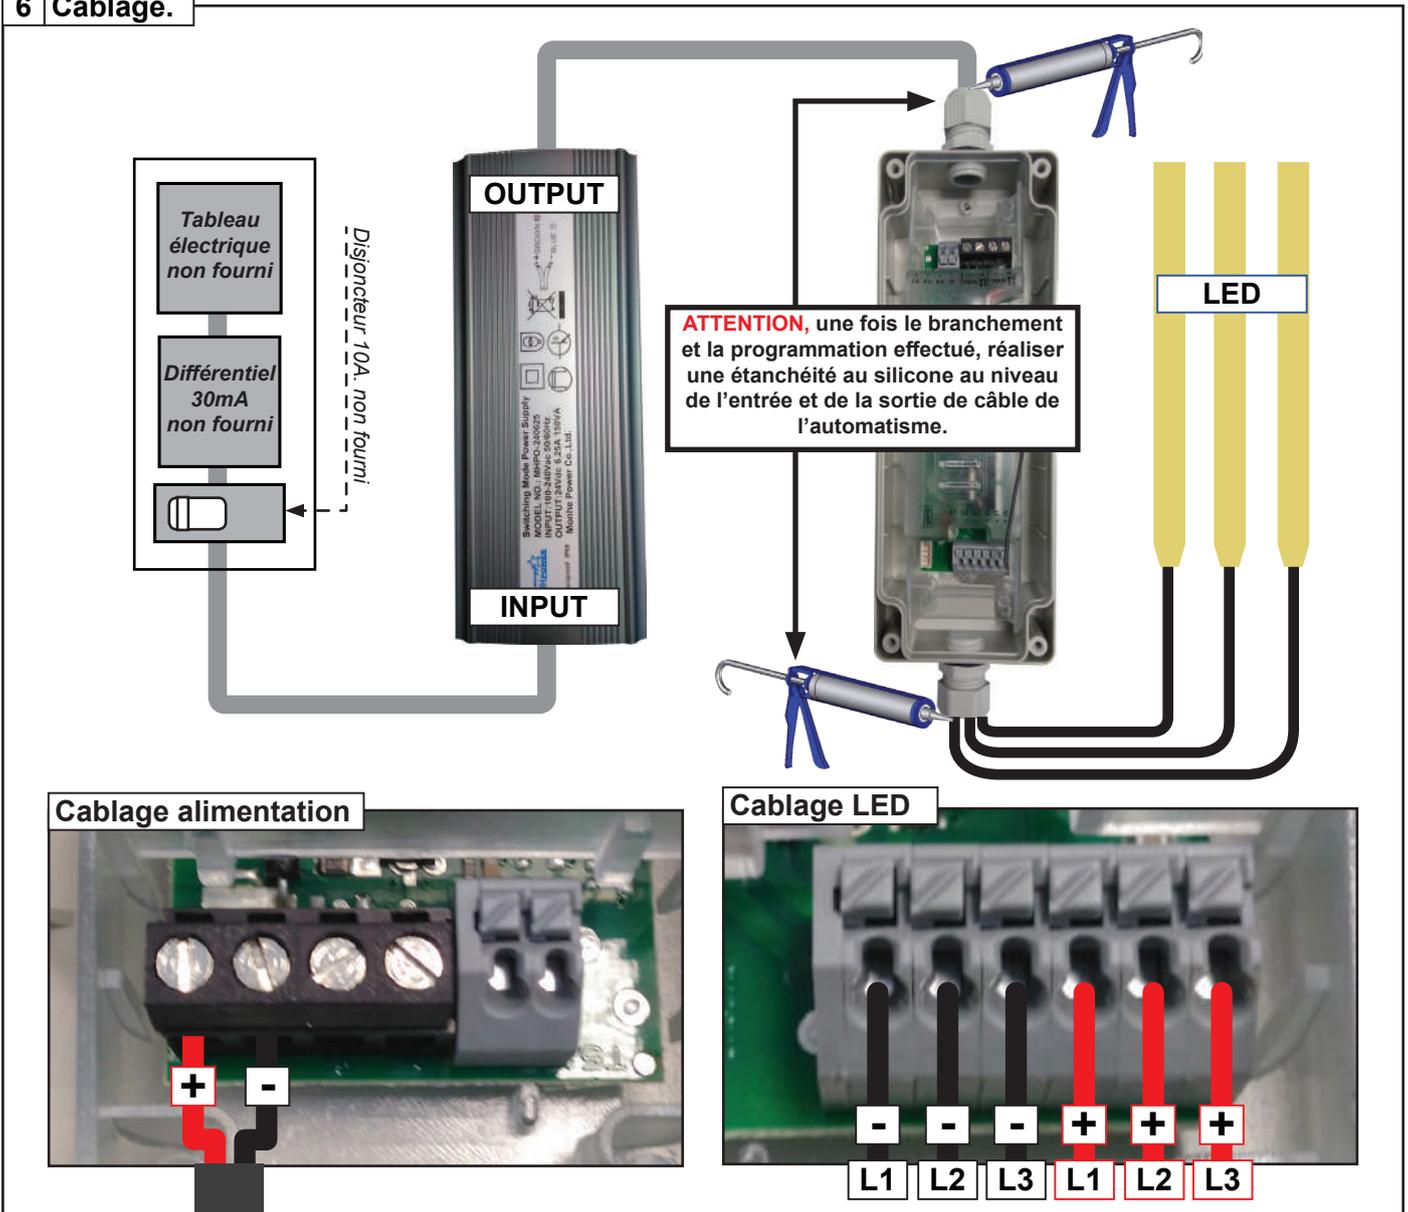

7 Apprentissage code radio.

1 - Etablir le courant.

2 - Appuyer 1 fois sur la touche P2, et maintenir la pression. La centrale émet un 1er bip puis 1 bip continu. Sans relâcher la touche P2, appuyer sur la touche luminosité 100% de la télécommande.

Note : en cas d'erreur couper le courant pendant 30s et recommencer les opérations.

Effacer un code radio.

1 - Appuyer 1 fois sur la touche P3, et maintenir la pression. La centrale émet un 1er bip puis bip intermittent lent. Sans relâcher la touche P3, appuyer sur la touche luminosité 100% de la télécommande.

Effacer toute la mémoire.

1 - Appuyer 2 fois sur la touche P3, et maintenir la pression. La centrale émet un bip à chaque pression puis bip intermittent rapide.

Remplacement de la pile.

1 - Dévisser la vis au dos de l'émetteur.

2 - Démontez la pile défectueuse

3 - Monter la pile de remplacement.

Pile type CR2430



contact@ombrazur.fr